



B E F E S T I G U N G S T E C H N I K

B A D E A C C E S S O I R E

# BEFESTIGUNGSTECHNIK

Die Weiterentwicklung der Baumaterialie in Wohnräumen verpflichtet uns auf die Forschung von zusätzlichen Befestigungssystemen:

## 3 LÖSUNGEN



### WANDHALTER MIT 3M HAFTBAND

Wandhalter mit 3M Haftband  
Exklusiv bei Sonia



### BATHFIX KLEBESTOFF

Klebstoff  
Sonia BathFix



### SCHRAUBEN SET

Dübel &  
Schrauben

### DUALFIX

Die meisten unserer Kollektionen bieten 2 Befestigungssysteme an:  
Schrauben set + eine unserer Klebe Auswahl

# HAFTBEFESTIGUNG



## KLEBESTOFF BATHFIX

Klebstoff  
Sonia BathFix



## ← VORTEILE →

Einfach, schnell und Praktisch.

Sicher: Über 5kg pro Wandhalter belastbar.

Accessoires können abmontiert und wieder benützt werden.

Passend zu 70% unserer Produkte.

Kann alte Befestigungslöcher abdecken.

Keine Werkzeuge erforderlich.

Flexibilität der Position.

Keine Gefahr Rohrleitungen zu beschädigen  
Kein Risiko Fliesen zu schaden.

Geeignet für Mietwohnungen und Objekte.



## WANDHALTER MIT 3M HAFTBAND

Befestigungssystem mit unserem exklusiven 3M Haft  
Wandhalter Design



# BATHFIX KLEBESTOFF



**BATHFIX  
KLEBESTOFF**

Klebstoff mit hoher Beständigkeit

## EINBAU IN 6 SCHRITTEN:



**1.** Wandhalter entfernen.



**2.** Wandhalterfläche säubern.



**3.** Sonia BathFix Klebstoff auf den Wandhalter auftragen.



**4.** Wandhalter auf die gewünschte Position legen und 45 Sekunden lang drücken.



**5.** Den austretenden Klebstoff entfernen.



**6. WICHTIG:** 24 Stunden lang den Wandhalter trocknen lassen und erst dann das Accessoire an den Wandhalter befestigen.

# WANDHALTER MIT 3M HAFTBAND



HAFT  
WANDHALTER

Haft Wandhalter 3M

## EINBAU IN 6 SCHRITTEN:



1. Wandhalter entfernen.



2. Die Fläche and der Wand wo das Accessoire befestigt werden wird, reinigen.



3. Den 3M Primer Stick brechen und Die Wand damit imprägnieren. 5 Minuten Trocknen lassen.



4. Die Wandfläche mit einem Haartrockner 2 Minuten wärmen.



5. Die Folie des 3M Klebeband entfernen und den halter 30 Sekunden gegen die Wand drücken.



6. WICHTIG: 24 Stunden lang den Wandhalter trocknen lassen und erst dann das Accessoire an den Wandhalter befestigen.

# KOMPATIBILITÄTS TABELLE

Alle Details in unserem Katalog prüfen.

	FLAMA	QUICK	LUCE	S-CUBE	S5	TECNO PROJECT	S6	S3	S1	S7	ASTRAL	E-PLUS	ELETECH
	●	●	●	●	●	●			●			●	●
				●		●	●	●	●			●	●
	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

# EMPFOHLENE FLÄCHEN

Kann nur unter strikter Berücksichtigung der Montagephasen garantiert werden.



Marmor / Stein




Keramik




Metall



Holz

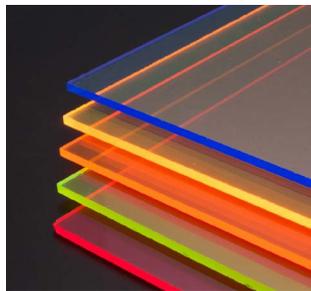

Plastik

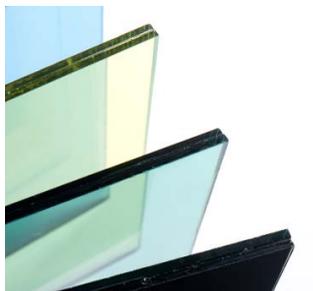

Kristall



Gresite Fliesen




Beton



Marmo Rau



Stein

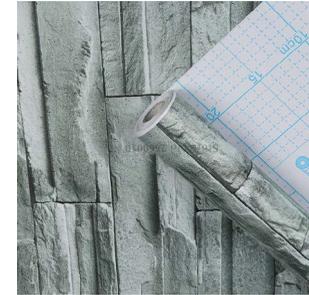

Tapete



Gestrichene Wand



---

[www.soniabath.com](http://www.soniabath.com)  
T. 96 317 10 68  
[sonia.export@sonia-sa.com](mailto:sonia.export@sonia-sa.com)