



SYSTÈMES D'INSTALLATION  
ACCESSOIRES SALLE-DE-BAIN

# SISTEME D'INSTALLATION

L'évolution des matériaux de construction d'intérieur nous oblige à continuer à développer des systèmes d'installation:  
**3 SOLUTIONS**



## **SUPPORTS ADHESIFS 3M**

Supports adhésif 3M exclusifs  
Sonia



## **ADHESIF BATHFIX**

Gel adhésif  
Sonia BathFix



## **KIT DE VISSERIE**

Chevilles  
et vis

---

### **DUALFIX**

La plupart de nos collections proposent deux options d'installation :  
Kit de visserie + une de nos options adhésives

# INSTALLATIONS ADHESIVES



## ADHESIF BATHFIX

Gel adhésif  
Sonia BathFix



## ← AVANTAGES →

Facile, rapide y commode.

Sécurité : Supporte plus de 5 kg par support.

Possibilité de démonter et de réutiliser les accessoires.

Compatible avec 70% de nos produits.

Permet de masquer les anciennes installations.

Pas besoin d'outils.

Flexibilité dans le positionnement des produits.

Éliminez le risque de perforation de tuyaux.


Éliminez le risque de casser les carreaux.

Idéal pour les résidences locatives et les projets.



## SUPPORTS ADHESIFS 3M

Système d'installation avec  
notre conception exclusive de  
supports adhésifs 3M.

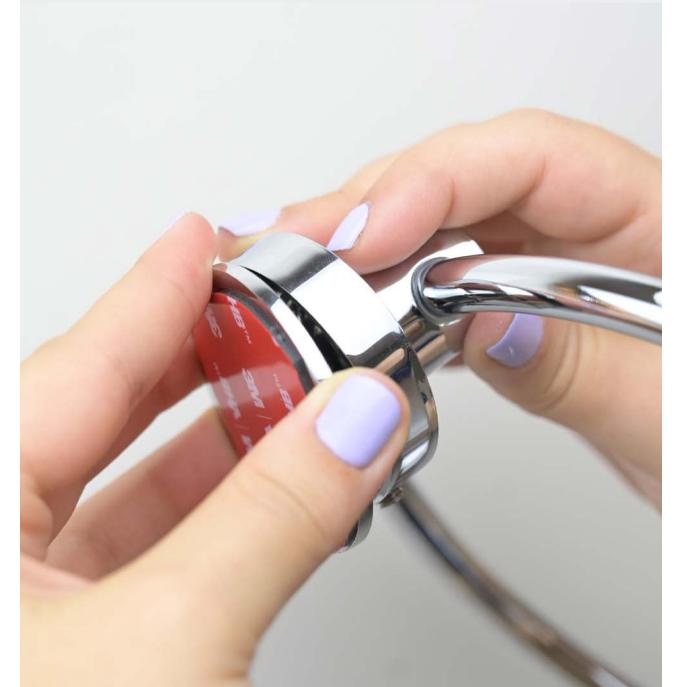

# ADHESIF BATHFIX



**ADHESIF  
BATHFIX**

Gel adhésif de haute résistance

## INSTALLATION EN 6 ETAPES:



**1.** Enlever le support mural de l'accessoire.



**2.** Nettoyer la superficie du support.



**3.** Appliquer le gel adhésif Sonia BathFix sur le support.



**4.** Positionner le support où vous souhaitez installer l'accessoire et maintenir la pression pendant 45 secondes.



**5.** Enlever les excès d'adhésif qu'il pourrait rester.



**6. IMPORTANT:** Laisser sécher 24 heures et remettre l'accessoire sur son support mural.

# SUPPORT ADHESIF 3M



SUPPORT  
ADHÉSIF

Support adhesif

## INSTALLATION EN 6 ETAPES:



1. Enlever le support mural de l'accessoire.



2. Nettoyer la surface du mur où vous souhaitez installer l'accessoire.



3. Briser le stick 3M Primer et imprégner le mur. Laisser sécher pendant 5 min.



4. Chauffer la surface d'application pendant 2 min avec un sèche-cheveux.



5. enlever l'autocollant du Support 3M et maintenir la pression pendant 30 secondes.



6. IMPORTANT: Laisser sécher 24 heures et remettre l'accessoire sur son support mural.

# TABLE DE COMPATIBILITÉ

Consultez tous les détails dans notre catalogue.

	FLAMA	QUICK	LUCE	S-CUBE	S5	TECNO PROJECT	S6	S3	S1	S7	ASTRAL	E-PLUS	ELETECH
	●	●	●	●	●	●			●			●	●
				●		●	●	●	●			●	●
	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

# SURFACES RECOMMANDÉES

Garantie uniquement si les étapes d'installation sont strictement suivies.



Marbre / Pierre




Céramique



Métal



Bois

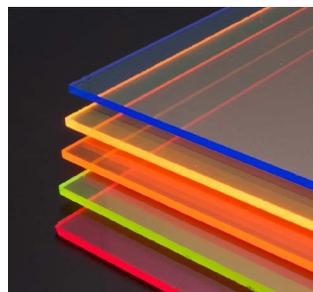

Plastique



Verre



Grèsite



Béton



Marbre rugueux



Pierre



Papier paint



mur peint



---

[www.soniabath.com](http://www.soniabath.com)  
T. 96 317 10 68  
[sonia.export@sonia-sa.com](mailto:sonia.export@sonia-sa.com)