

SECADOR DE CABELLO HAIR DRYER



Secador de cabello para habitación de hotel con enchufe.
Hair dryer, gun model , push-button with plug

Código: 152643

Descripción general

- Secador de cabello por aire caliente.
- Tipo pistola, con soporte pared.
- Accionamiento mediante interruptor
- Selector de velocidad (2 posiciones)
- Dimensiones reducidas.
- Máxima seguridad eléctrica.
- Modelo apto para habitaciones de hotel.

General description

- Warm air hair dryer.
- Gun-like, connected to the wall-mounted holder.
- Operated by an on/off switch.
- Small-size appliance.
- Highest electrical safety.
- Suitable for hotel bathrooms.

Componentes y Materiales:


- Pistola, de ABS, color blanco, incorpora interruptor de desconexión y concentrador de aire, de polipropileno.
- Soporte de pared de ABS.
- Cable con enchufe desde el soporte.
- Cable desde el soporte a pistola, tipo cordón espiral.
- Motor que incorpora limitador térmico de seguridad.
- Turbina de policarbonato.
- Posicionamiento mediante interruptor de dos velocidades.

Components and Materials

- White, steel-like ABS hand piece which incorporates polypropylene air concentrator and ON/OFF switch.
- Cable and plug from the holder , 1 m length
- Spiral cord, 1.800-650 m length, from the holder to the hand piece.
- Wall-mounted holder for permanent installation, incorporates 1 hole for mounting on the wall.
- Two speed settings
- Motor, 10.000-7.500 rpm, includes a thermal overload switch.
- With shaver-socket protected by a transparent plastic box.
- Polycarbonate turbine.

Technical Specifications / Características Técnicas

Tensión - 240-220 V	Potencia motor - 40 W
Aislamiento eléctrico - clase II	Potencia resistencia - 1200 W
Frecuencia - 50 Hz	Consumo - 4,9-2,7 A
Aislamiento eléctrico - Clase II	r.p.m. - 10.000-7.500
	T. aire (d=10 cm y T. amb= 21°C) - 61 °C
	Nivel sonoro (a 2 m) - 60 dB
Caudal eficaz - 73 m ³ /h/ 1.217 l/min	Longitud cable - 1.800-650 mm
Velocidad aire - 54 Km/h	Altura instalación - 1500-1300 mm

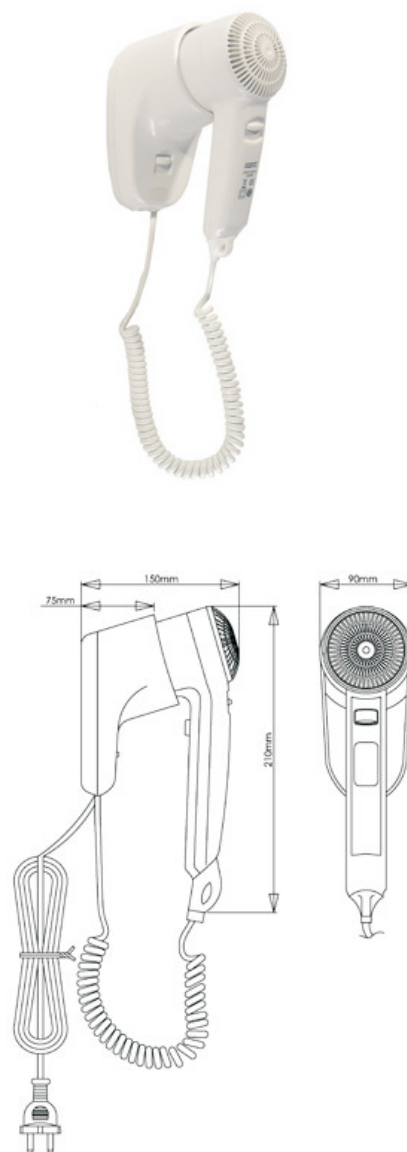

Dim.: %4±

Funcionamiento

Descolgar la pistola del soporte y mover el interruptor a la posición ON. Pulsar el gatillo de la pistola para su funcionamiento. Seleccionar en la parte posterior de la pistola la potencia máxima (MAX) o mínima (MIN) según se desee. Una vez finalizado su uso, colgar la pistola en el soporte y mover el interruptor del soporte a la posición OFF.

Operation

Remove gun-like hand piece from holder and move the switch to the ON position. Press the bottom on the handle for its working. Select the speed and direct the hand piece to the hair at your own convenience. Once you are finish, hang the gun-like hand piece in the support and switch to the OFF position.

Certificados y Homologaciones

CE